




**KIA NIRO EV**  
 CUV, 5 dveří  
 Od dubna 2022

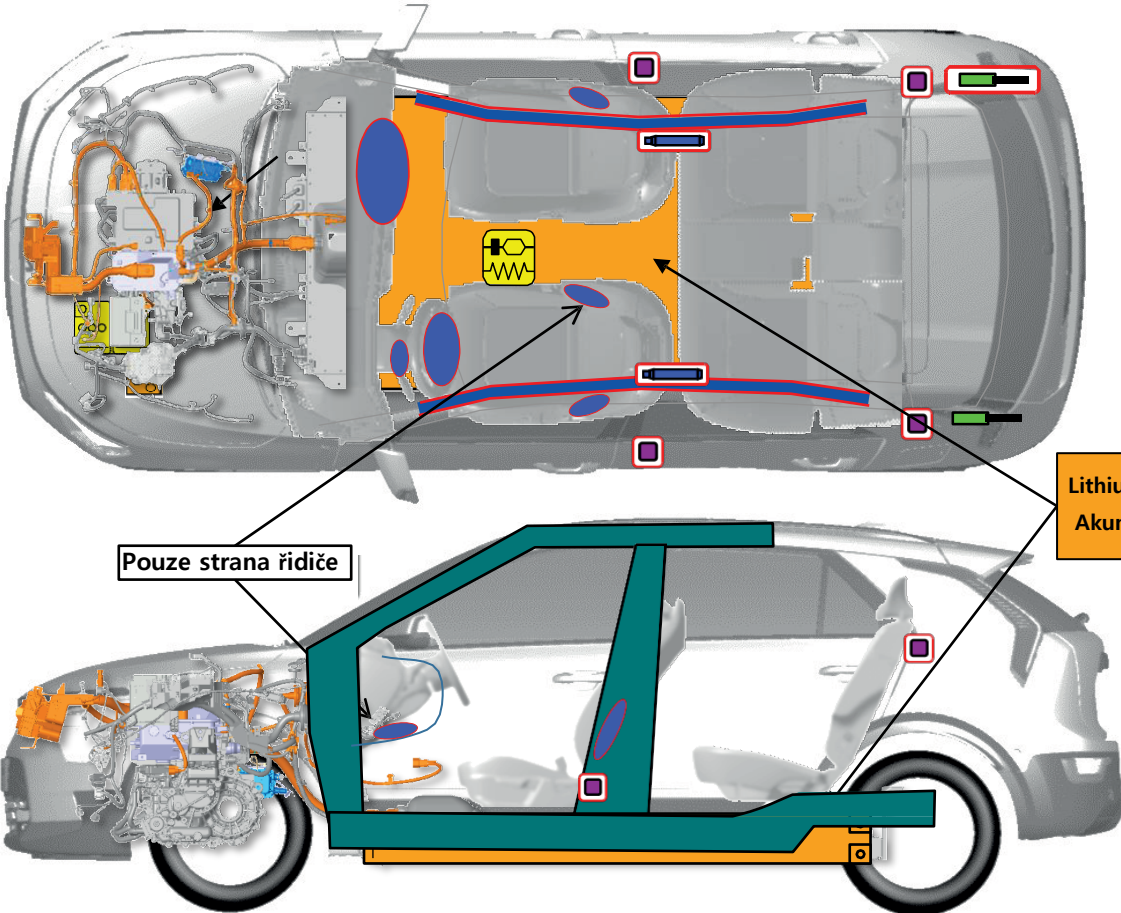

Vyhrazeno pro děrování (u vytisknuté verze)

	Airbag		Vyvíječ plynu pro airbag		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídicí jednotka systému SRS		Systém aktivní ochrany chodců
	Automatický systém poskytující ochranu při převrácení		Plynová vzpěra / předepjatá pružina		Vysokopevnostní zóna		Zóna vyžadující obzvláštní pozornost		Vysokonapětová součást
	Nízkonapětový akumulátor		Ultrakondenzátor, nízkonapětový		Palivová nádrž		Nádrž na plyn		Bezpečnostní hodnota
	Sestava akumulátoru, vysokonapětová		Vysokonapětový napájecí kabel		Vysokonapětové zařízení, které odpojuje vysoké napětí		Pojistková skříňka deaktivující vysoké napětí		Vysokonapětový ultrakondenzátor

## 1. Identifikace / rozpoznání

Emblém značky



Emblém značky



Název modelu vozu




## 2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

### ■ Znehybnění

1. Spínač elektronické parkovací brzdy (EPB)
2. U vozidel s automatickou převodovkou umístěte volicí páku nebo volicí otočné tlačítko do parkovací polohy (P).



### ■ Zvedací body pod vozidlem:

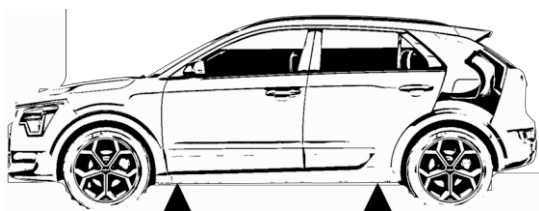

- POLOHA ZVEDÁKU
- ▨ POLOHA PODPĚRY
- TĚŽIŠTĚ VOZIDLA



Stabilizaci vozidla proveďte jeho podložením ve čtyřech bodech přímo pod předními a zadními sloupky za použití dřevěných hranolů nebo rovnocenných předmětů



Neumísťujte podkládací opěrné prostředky, jako například dřevěné hranoly, nebo záchranné vzduchové zvedací vaky pod výfukovou soustavu, palivovou soustavu nebo vysokonapěťové napájecí kabely. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit požár, zasažení elektrickým proudem nebo únik plynu.

## 3. Eliminace přímých rizik / bezpečnostní předpisy

### ■ Přístup k akumulátoru

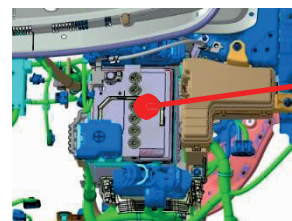


1. Přitažením uvolňovací páčky (①) odjistěte kapotu. Kapota by se měla sama mírně nadzvednout.

2. Zlehka nadzvedněte kapotu, odtlačte nahoru pomocnou západku (②) uvnitř středové části kapoty a poté kapotu zcela zvedněte.

3. Akumulátor v motorovém prostoru

## ■ Deaktivační postup


Nízkonapěťový akumulátor (12 V)




① Vypněte spínač zapalování

② Odpojte zápornou (-) svorku

③ Odpojte kladnou (+) svorku

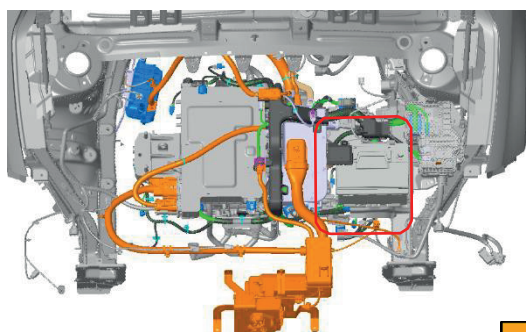

Kladná (+) svorka

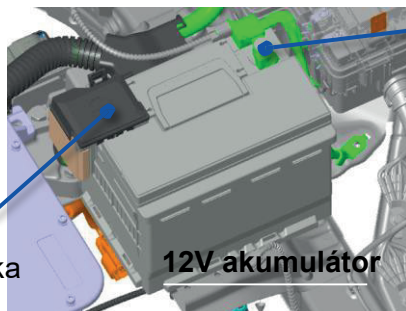

12V akumulátor

Záporná (-) svorka


Vysokonapěťový akumulátor



① Zvedněte kapotu

② Otevřete kryt propojovacího bloku v motorovém prostoru (a)

③ Vytáhněte servisní blokovací konektor (b)

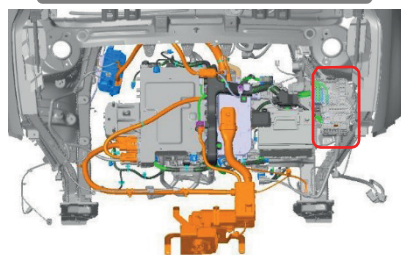

Kryt

Propojovací blok v motorovém prostoru



Štítek s upozorněním na vytažení konektoru

Servisní blokovací konektor

## 4. Přístup k cestujícím

### ■ Nastavení sedadla



### ■ Nastavení sloupku řízení




### ■ Sklo

1: Vrstvené  
2-4: Tvrzené





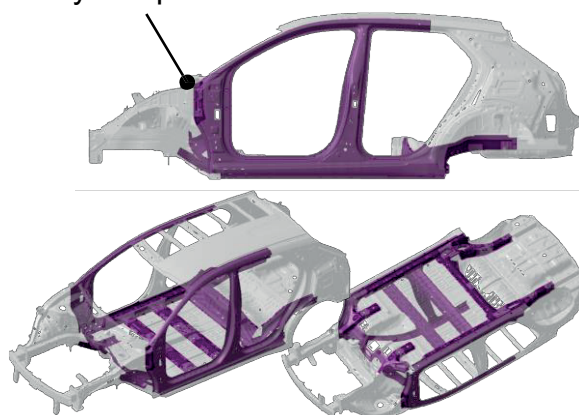


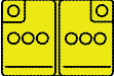









### ■ Karoserie vozidla

Vysokopevnostní ocel




## 5. Uložené energie / kapaliny / plyny / pevné látky

	Systémy rozšířené výbav: 358 V		     	
	12 V		 	
		Bez tepelného čerpadla	Včetně tepelného čerpadla	   
	R-134a	800 g	700 g	
	R-1234yf	800 g	700 g	




Uniká-li ze sestavy akumulátoru chladicí kapalina, může se akumulátor stát nestabilním, s nebezpečím neřízeného intenzivního nárůstu teploty. Zkontrolujte teplotu sestavy akumulátoru pomocí termovizní kamery.



## 6. V případě požáru



**Použijte velké množství vody**




**OPĚTOVNÉ VZNÍCENÍ AKUMULÁTORU!**

■ Plynová  
vzpěra



Nebezpečí prudkého vymrštění kapoty a víka zavazadlového prostoru.

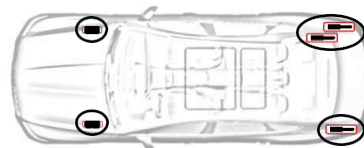


## 7. V případě zatopení



Nedotýkejte se jakýchkoli součástí nebo kabelů vysokonapěťové soustavy, včetně vysokonapěťového odpojovacího spínače, jelikož při takovém počínání hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem. Na vozidle začtěte pracovat až po jeho vytažení z vody.

## 8. Tažení / přeprava / skladování

**SPRÁVNĚ:**

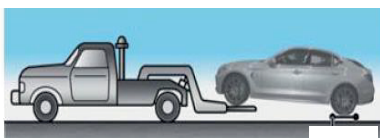

odtahové podvozky



odtahové podvozky

Upozornění: Vozidla se stálým pohonem všech kol (AWD) je nutno odtažovat tak, aby se žádná z jejich kol nedotýkala silnice, tedy přepravovat buď na plošině odtažového vozidla, nebo za použití odtažových podvozků.

**NESPRÁVNĚ:**

